

中间这个设备开关开启就可以了，  
上下两个设备请忽视

电源时序器

POWER SUPPLY SEQUENCER

● BYPASS  
▲ NORMAL

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

STAND BY

239

VOLTAGE DISPLAY

SWITCH

开关机

Ⓣ






长按POWER键3秒后放开就会自动开启音控，按钮都不要去管，默认就可以。关机也是长按POWER键。



- 8 OUTPUT
- 16 BUS
- 20 INPUT






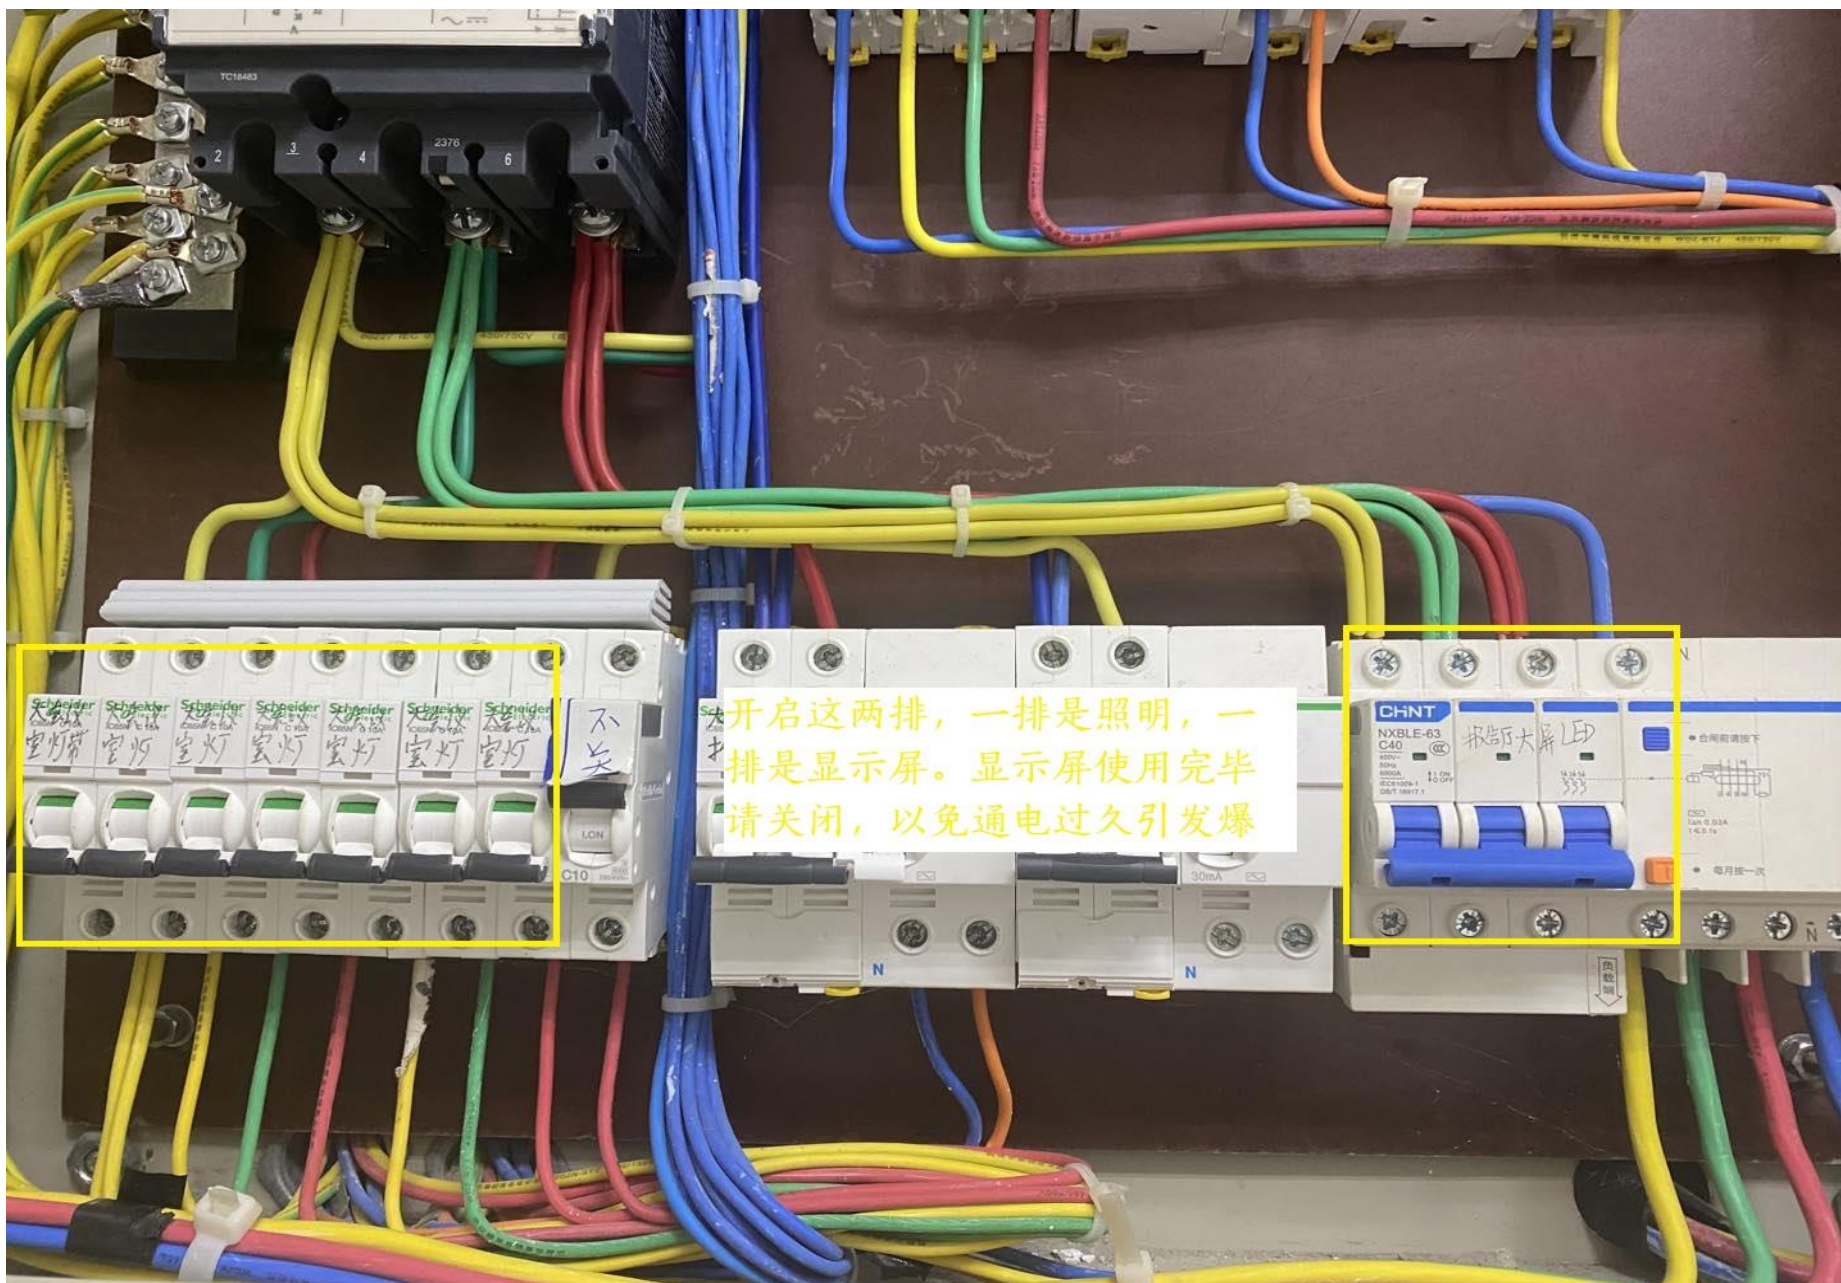

开启这两排，一排是照明，一排是显示屏。显示屏使用完毕请关闭，以免通电过久引发爆

不开  
空灯  
空灯  
空灯  
空灯  
空灯  
空灯  
空灯

报警大屏LED

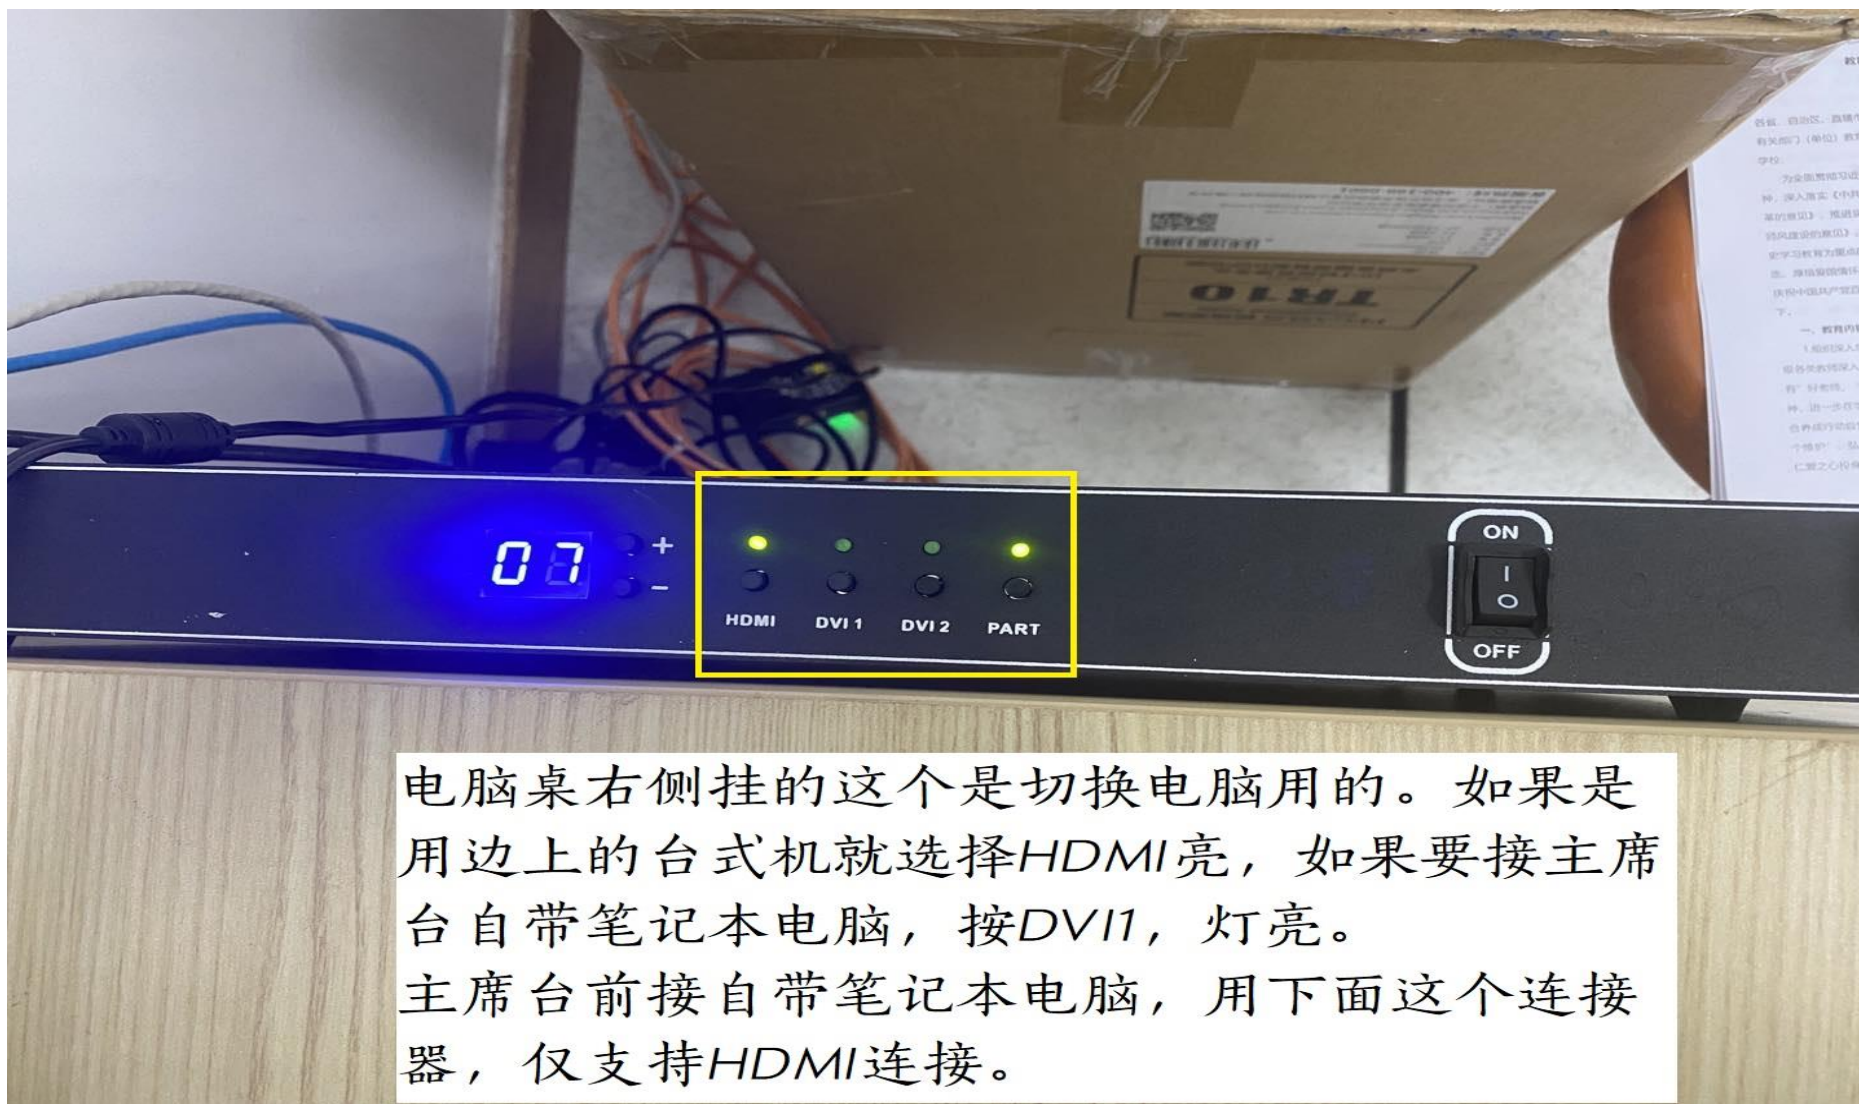

电脑桌右侧挂的这个是切换电脑用的。如果是用边上的台式机就选择HDMI亮，如果要接主席台自带笔记本电脑，按DVI1，灯亮。主席台前接自带笔记本电脑，用下面这个连接器，仅支持HDMI连接。



拿这个接你的电脑，只支持视频。音频暂时没办法，拿无线话筒放到你电脑的扬声器旁将就一下了。

